


1: パーツを全て裁断します。


※防水生地は裏打ち用の布帛も裁断します。(厚地の場合は裏打ちは必要ありません。)

140cm 幅

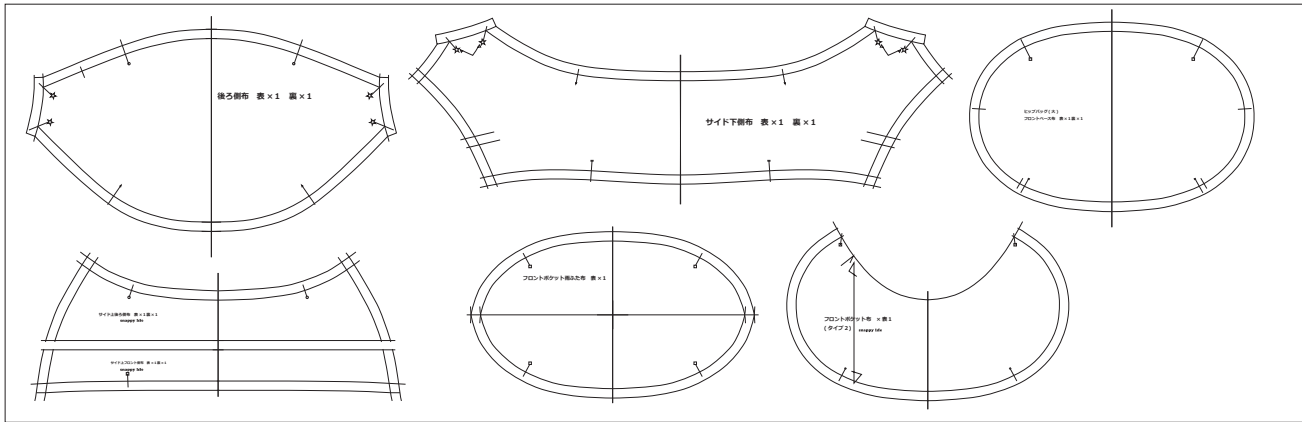


45cm

2: 雨ブタ以外のパーツを布帛と重ねてキワを仮止めします。

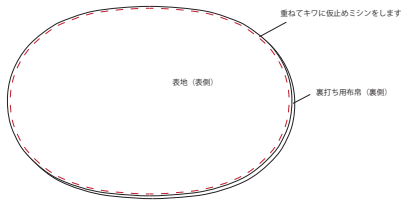

3: 前ポケット用のニットをアイロンで折っておきます。

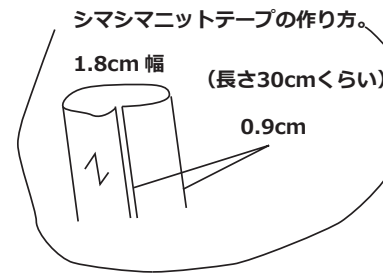


※バイヤステープやニットテープで始末する場合は必要ありません

4: 持ち手テープを作ります。図の様に綾テープに布帛を折り込みステッチで押さえます。(ピンク)




× 2本

持ち手テープ 3.8cm 幅 55cm (縫い代 1cm 折込む)



5: 2cm 幅のテープを 2 つ折りしてサイド上後側布とサイドフロント側布のファスナーが付く部分に縫い付けます (ピンク部分)

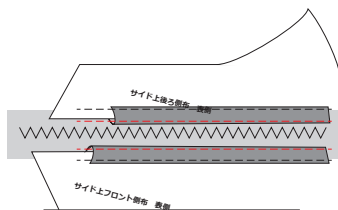


6: 5 でテープを挟んで縫った所にファスナーを重ねて上から縫いとめます

(赤部分)

### 7:5 内ポケットを作ります (青部分)


口部分を3つ折りしてステッチ。  
周りをロック始末します。

3方を1cm折り込んでポケットを縫いとめます

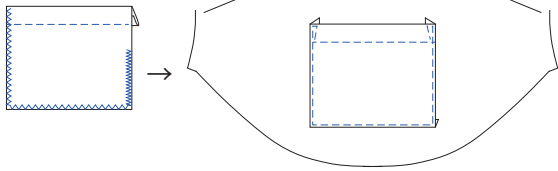

### 8: 左右 b~a を縫い合わせます (オレンジ部分)

片倒しステッチ  
(パターンに記載しています)

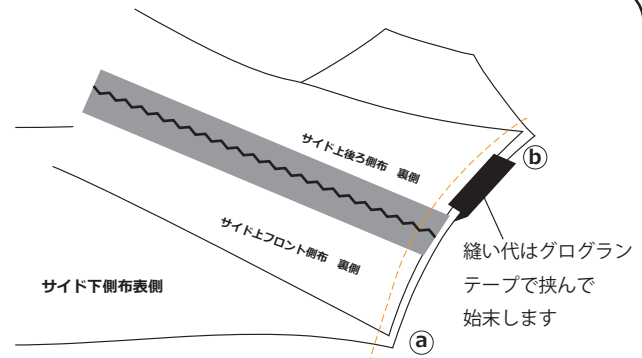


### 9: 前ポケット口にニットを付けます

(ミドリ部分)

シマシマニットテープ


1.8cm 幅

0.9cm

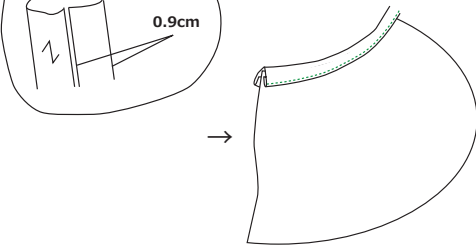


### 10: 前部分を完成させます パーツを仕上げたら フロントベース布に乗せてコバステッチで押さえます


#### タイプ1

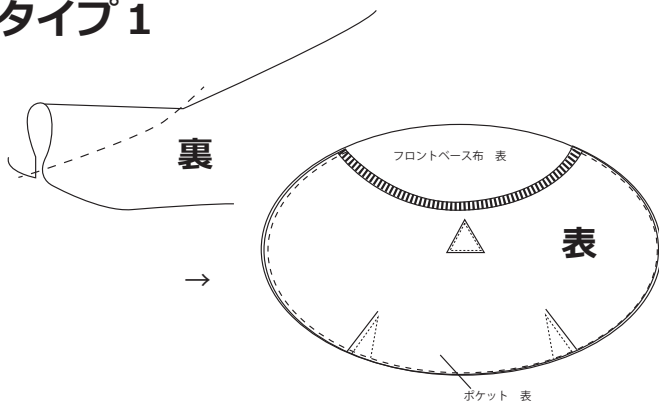


#### タイプ2

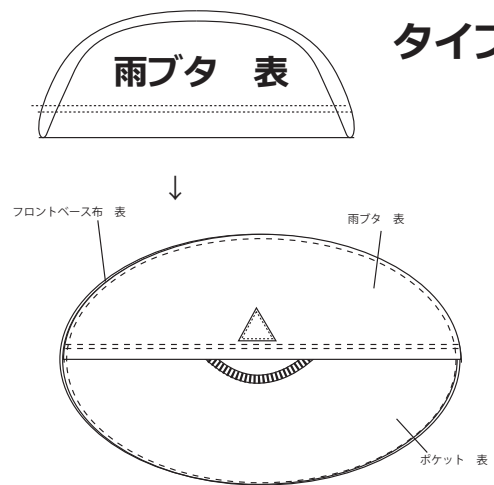


#### チロリアンテープバージョン

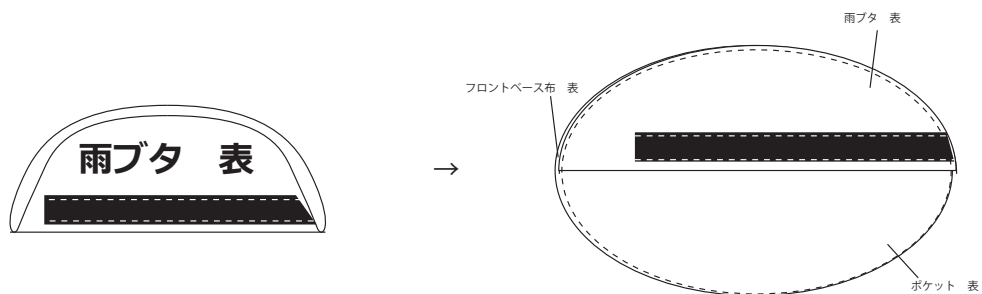

11: 持ち手をサイドした布に仮止めをして後側布と合体させます：左右（ピンク部分）

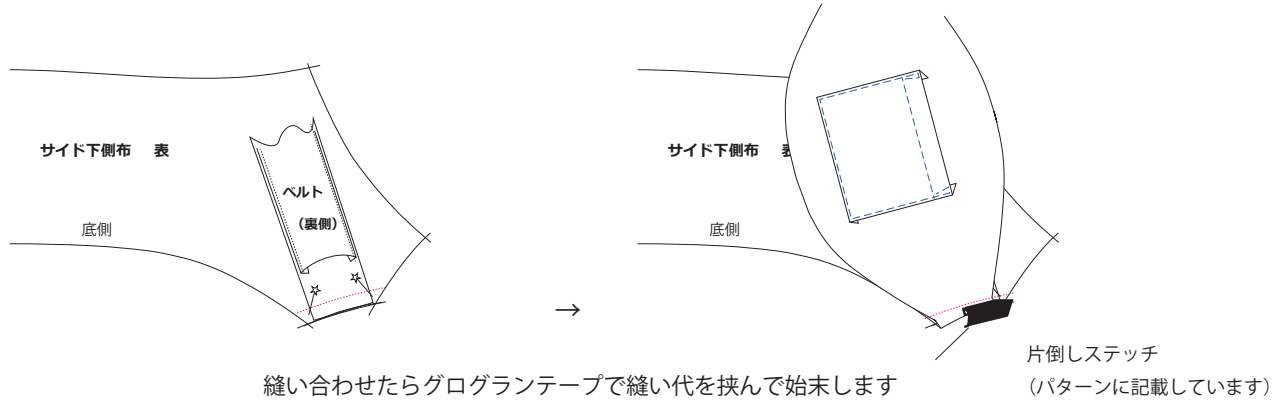


12: フロントベース布を合体させます（キイロ部分）

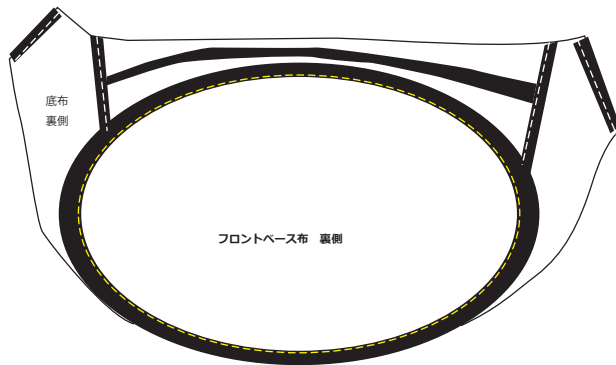


※合い印を合わせてフロントベース布を上にして縫うと縫いやすいです

13: 後側布上下を合体させます（ピンク部分）

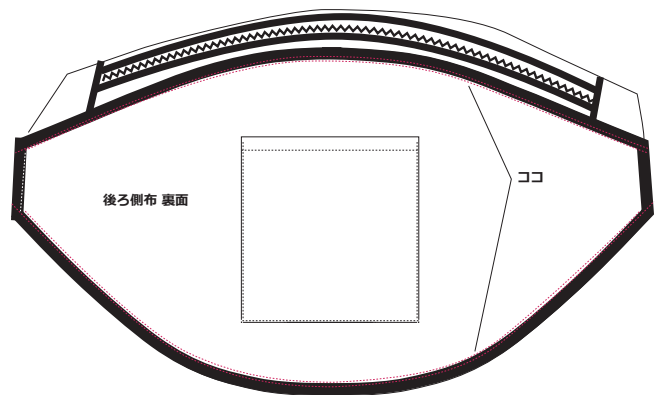

縫い合わせたらグログランテープで縫い代を始末します

14: 仕上げをします（ミドリ部分）

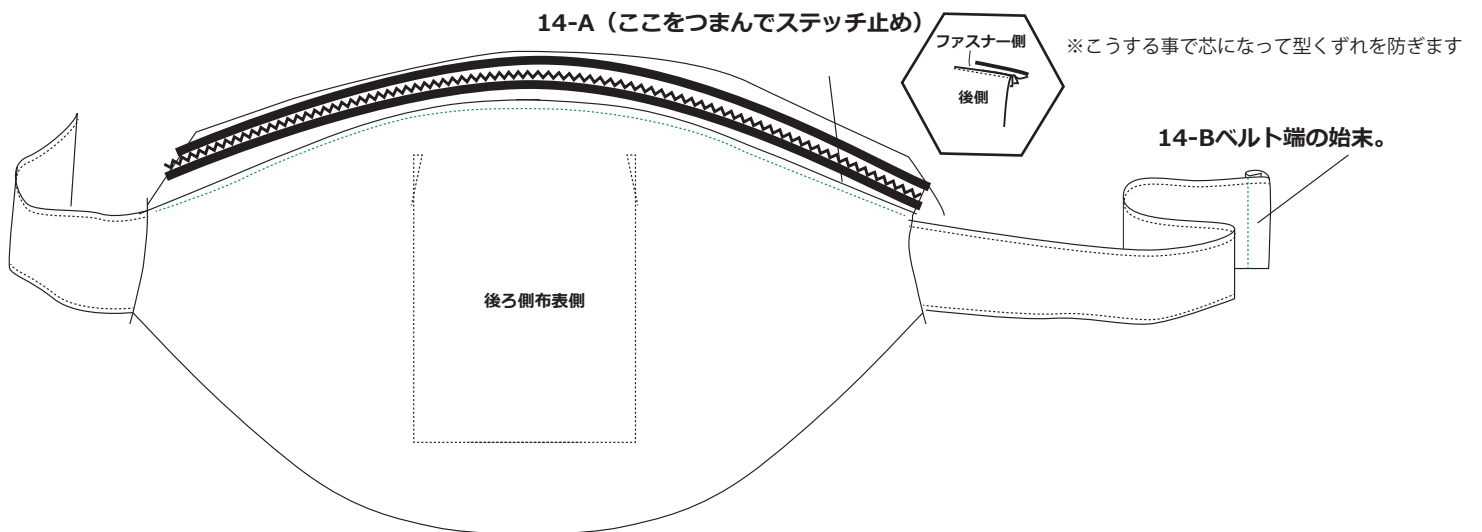

バックルの付け方。



できあがり！